



Belwing[®] Easy Move

B4-Handklatsch



Allgemeine Hinweise



**Lesen Sie bitte vor dem
Gebrauch die komplette
Anleitung aufmerksam durch.**

Hinweis zur Anleitung

Die einzelnen ausführbaren Aktionen des Belwing easy move werden in dieser Anleitung detailliert beschrieben. Sie werden rasch merken, dass sich die verschiedenen Schritte äusserst schnell und einfach ausführen lassen.

Fragen

Sollten Sie noch Fragen zur Bedienung Ihres Produktes haben, kontaktieren Sie bitte uns.

Ersatzteile / Reparaturen

Ersatzteile erhalten Sie direkt bei Radius Sonnen- und Wetterfächer AG in Arch. Es dürfen nur von Radius freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäsem Gebrauch oder bei Einsatz ausserhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnen wir die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Rechtliche Hinweise

Grafik- und Textteile dieser Anleitung wurden mit Sorgfalt hergestellt. Für eventuell vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden! Technische Änderungen am Produkt sowie in dieser Anleitung sind vorbehalten! Die Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte sind vorbehalten! Die aufgeführten Produkt- oder Markennamen sind geschützte Warenzeichen.

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Anwendungshinweise oder nützliche Informationen.




Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Beschädigungen am Produkt und/oder Gefahren für den Nutzer möglich sind.



1

Falls der Expander beim letzten Zufächern an den Halterungen angebracht wurde, lösen Sie diesen nun.

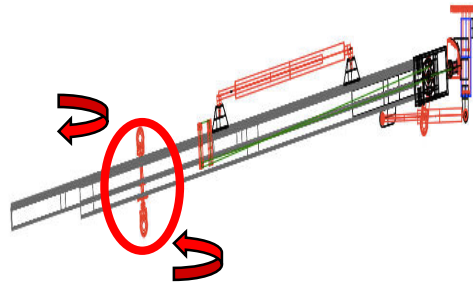

2

Mithilfe des Bedienungsstabs oder von Hand die Neigeöse nach links (von innen) respektive nach rechts (von aussen) drehen und so halten.



3


Den Belwing easy move an der Neigeöse ca. 5-10 cm zu sich ziehen (von innen) oder stossen (von aussen), um den Bolzen auszurasen (dient als Sicherung).

Ausgangs-
position
aus
senkrechter
Lageposition



4

Den Belwing easy move auf eine mittlere Höhe heben.

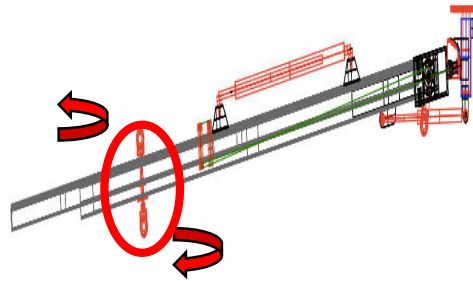


5

Nun die Neigeöse nach rechts (von innen) respektive nach links (von aussen) in die Ausgangsstellung zurückdrehen.




6

Um den Belwing easy move einzurasten, ziehen oder drücken Sie ihn zu sich. Sie erkennen das Einrasten an einem Klickgeräusch und daran, dass er fixiert ist.

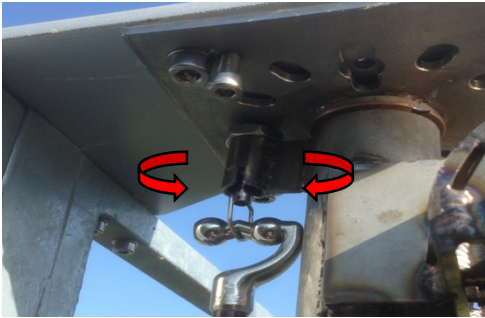

1

Den Bedienungsstab in die Schwenköse (Position gemäss Übersicht) einhängen, zu sich ziehen und eine Vierteldrehung nach links oder rechts vollziehen.

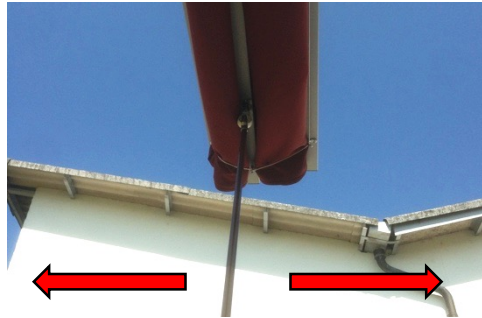

2


Den Bedienungsstab nun in die Neigeöse einhängen, um so den Belwing easy move in die Mitte des verfügbaren Einsatzbereiches zu schwenken.



3

Anschliessend muss der Bedienungsstab dazu verwendet werden, um die Schwenköse wieder in ihre Ausgangsposition (Vierteldrehung nach links oder rechts) zu bringen.

Ausgangs-
position
aus
horizontaler
oder
schräger
Lageposition

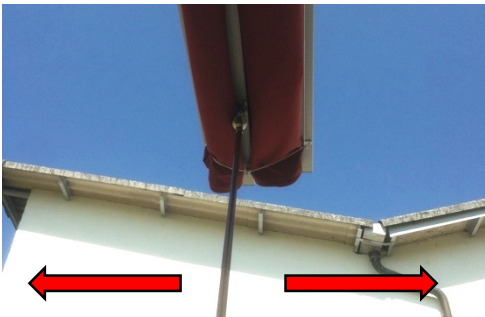

4

Um den Rastbolzen der Schwenköse einzurasten, den Bedienungsstab wieder in die Neigeöse einhängen und so den Belwing easy move nach links oder rechts schwenken, bis ein Klickgeräusch erklingt und dieser fixiert ist.



5

Falls beim letzten Zufächern der Expander angebracht wurde, muss dieser nun gelöst werden. Dazu können Sie den Bedienungsstab verwenden.

Wichtig:



Bei Wind muss der Rastbolzen unbedingt eingerastet werden (siehe Schritte 3 und 4). Versichern Sie sich also, dass sich der Fächer nicht mehr schwenken lässt, indem Sie den Bedienungsstab in die Neigeöse einhängen und versuchen, den Belwing easy move nach links oder rechts zu schwenken.



1

Hängen Sie nun den Bedienungsstab in die Bedienungsöse ein.



2


Den äussersten Holmen leicht gegen die Wand drücken (Handklatsch). Sobald sich der Stab kurz absenkt, den Druck loslassen. Der Belwing easy move fächert von selbst auf.



3

Nun ist die erste Seite des Belwing easy move aufgespannt. Bei Bedarf können Sie die Schritte 1 und 2 auf der anderen Seite wiederholen

Auffächern

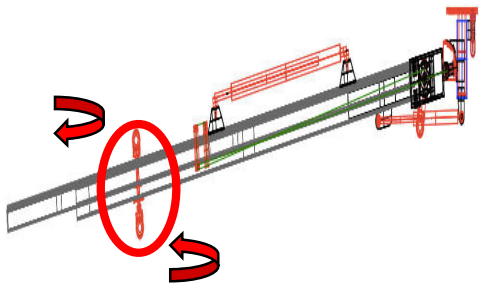

1

Mithilfe des Bedienungstabs oder von Hand die Neigeöse nach links (von innen) respektive nach rechts (von aussen) bis zum Anschlag drehen und so halten.




2

Den Belwing easy move an der Neigeöse ca. 5-10 cm zu sich ziehen, um den Bolzen auszurasten (dient als Sicherung). Bei einer Neigeverstellung nach unten die Neigeöse ca. 5-10 cm nach oben drücken.




3

Den Belwing easy move auf gewünschte Höhe heben oder ziehen.

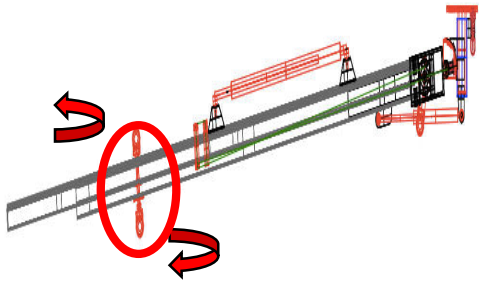

4


Nun die Neigeöse nach rechts (von innen) respektive nach links (von aussen) zurückdrehen.

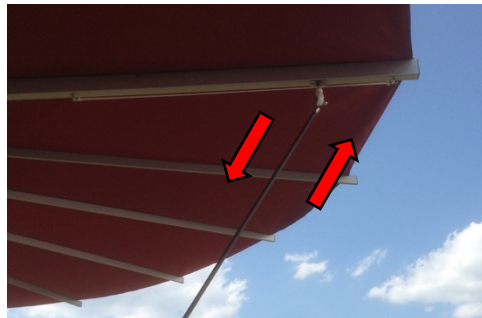

5


Um den Belwing easy move einzurasten, ziehen oder drücken Sie ihn zu sich. Sie erkennen das Einrasten an einem Klickgeräusch und daran, dass er fixiert ist.

Heben
-
Neigen

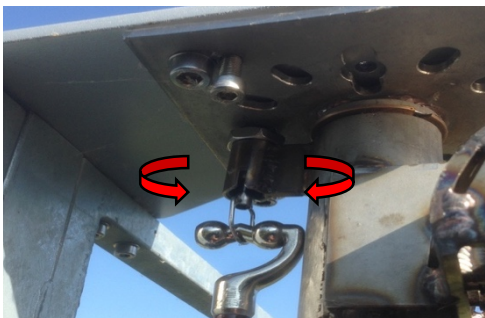

1

Zum Schwenken den Bedienungsstab in die Schwenköse einhängen, zu sich ziehen und eine Viertelkreisdrehung nach links oder rechts vollziehen.

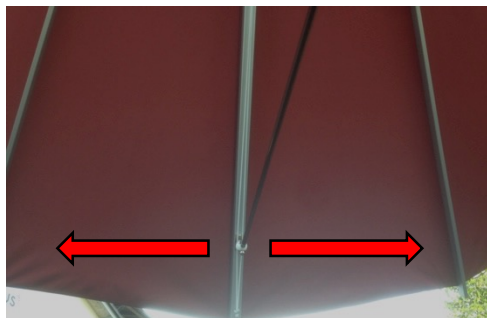


2

Den Bedienungsstab nun in die Neigeöse einhängen, um so den Belwing easy move in die gewünschte Position zu schwenken.



3

Anschliessend muss der Bedienungsstab dazu verwendet werden, um die Schwenköse wieder in ihre Ausgangsposition (Vierteldrehung nach links oder rechts) zu bringen.

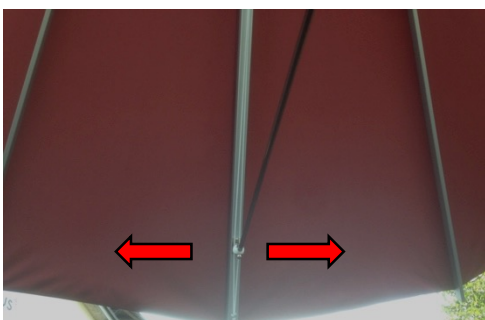

4

Um den Rastbolzen der Schwenköse einzurasten, den Bedienungsstab wieder in die Neigeöse einhängen und so den Belwing easy move nach links oder rechts schwenken, bis ein Klickgeräusch erklingt und dieser fixiert ist.

Schwenken

Wichtig:



Bei Wind muss der Rastbolzen unbedingt eingerastet werden (siehe Schritte 3 und 4). Versichern Sie sich also, dass sich der Fächer nicht mehr schwenken lässt, indem Sie den Bedienungsstab in die Neigeöse einhängen und versuchen, den Belwing easy move nach links oder rechts zu schwenken.



1

Um den Belwing easy move zuzufächern, ziehen Sie an den einzelnen Holmen in gegengesetzter Richtung zur Aufächerrichtung.



2

Ist der Belwing easy move zugefächert sprich als kompakte Linie fixiert, rollen Sie den übrigbleibenden Stoff in der Zufächerrichtung auf.



3

Fixieren Sie diesen Stoff mit dem Einhängen des Expanders.



Zufächern

Produkthinweise



**Lesen Sie bitte vor dem
Gebrauch die komplette
Anleitung aufmerksam durch.**

Bestimmungsgemässe Verwendung

Bei auffrischendem Wind den Fächer schliessen. Einen geöffneten Fächer nie unbeaufsichtigt lassen.

Wartung und Pflege

- Schutzhülle nur an trockenem Fächer anbringen.
- Schirm trocken lagern.
- Wenn nötig, reinigen Sie den Stoff mit handwarmem Wasser ohne Seife.

Sicherheit



Die Schutzwirkung gegen gefährliche UV-Strahlung ist je nach Umgebung unterschiedlich. Allenfalls sind zusätzliche Massnahmen nötig um Ihre Haut zu schützen.

Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen Fächer schliessen. Den Fächer nicht im Wind flattern lassen, da sonst Stoffschäden entstehen können.

Unbeaufsichtigte Fächer dürfen nicht geöffnet bleiben. Allfällige Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung.

Beachten Sie, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich der auszuführenden Bewegung befinden, wenn Sie den Fächer bedienen. Andernfalls könnte dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.


Lieferumfang

- Belwing easy move B4 mit eckiger Stofffläche
- SWELA Parasol-Stoff
- Bedienungsstab
- Bedienungsanleitung

Optionen

- Runde Stofffläche
- SWELA Vuscreen-Stoff
- Säule mit Bodenhülse
- Säule mit verschiebbarem Sockel auf Rollen
- Schutzhülle
- Spezialhalterung zum einfachen Entfernen

Technische Details

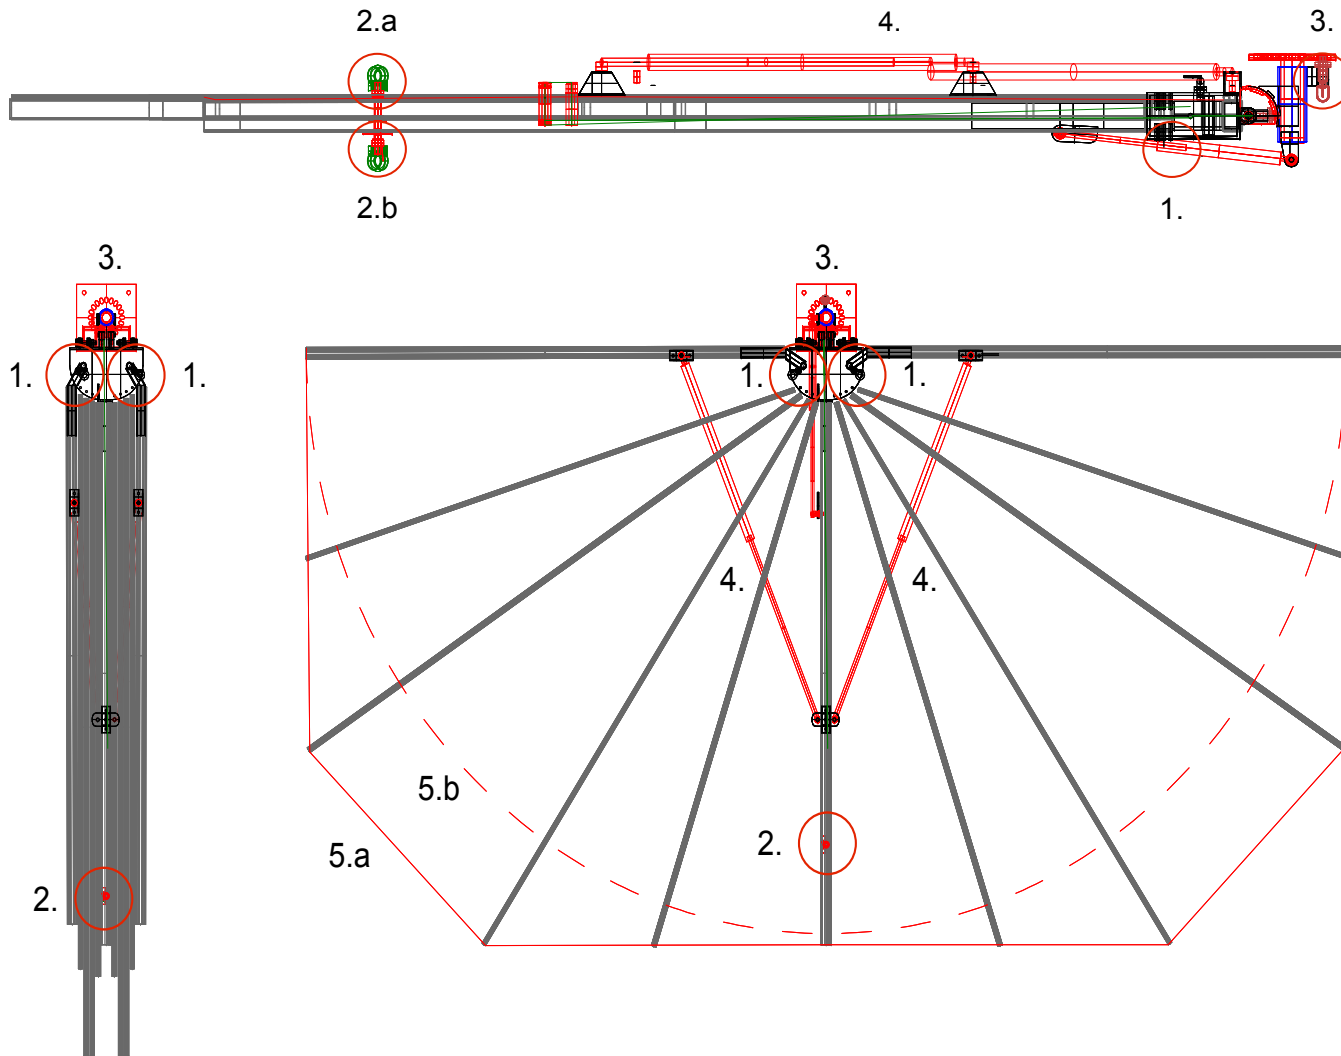

Legende:

- 1. Bedienungs-Öse
- 2. Hebe-Neige-Öse
- 2.a Aussen
- 2.b Innen
- 3. Schwenk-Öse
- 4. Aufspannzylinder
- 5. Textilform
- 5.a Eckig (Standard)
- 5.b Rondo (Optional)



Radius Sonnen- und Wetterfächer AG

Solothurnstrasse 43
3296 Arch (BE)

www.belwing.com